

COLLEGAMENTO KIT INSTALLAZIONE FILTRO JUMBO MOD. MONO VIA

Materiale presente nel kit di
installazione “mono via”:


- N.1 Staffa supporto filtro JUMBO
- N.1 Conta litri
- N.3 Raccordi innesto rapido curva
- N.2 Raccordi x conta litri
- N.2 Raccordi innesto rapido In-Out filtro
- N.1 Riduttore pressione 1.2 Bar
(flusso pari a 1.8/2 bar)
- N.1 Valvola antiallagamento +
n. 2 raccordi 6/8mm
- N.1 Tubo mt. 1.5



Esempio kit
d'installazione mono



Riduttore
pressione 1.2 Bar

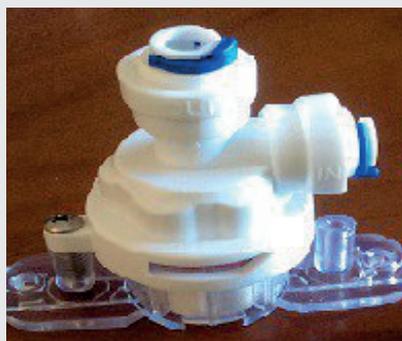

Es. Valvola
antiallagamento



Conta litri- mod.
blocco

GUIDA PRATICA PER L'INSTALLAZIONE

- Individuare la linea acqua fredda da utilizzare e creare una deviazione con un rubinetto apri/chiodi – non presente nel kit. A seconda delle tipologie di installazione potrà variare il materiale che vi sarà necessario.
- Posizionare il sistema filtrante JUMBO nel punto previsto per l'installazione, considerando lo spazio necessario per le manovre di manutenzione (vedi libretto uso manutenzione).
- Fissare la staffa nel punto prescelto con n.2 viti/tasselli.
- Applicare i raccordi filettati IN/OUT nell'apparecchio JUMBO, i due raccordi nel conta litri e nella valvola anti-allagamento (valvola bianca). I raccordi vanno semplicemente avvitati a mano senza l'impiego di attrezzi o ulteriori guarnizioni di tenuta già presenti nei raccordi e il tubo va inserito con la modalità innesto rapido (doppio click).

GUIDA PRATICA PER L'INSTALLAZIONE

Posizionare l'apparecchio JUMBO nella posizione scelta e applicare la valvola anti-allagamento al di sotto del filtro

(vedi foto esempio)



ATTENZIONE: In presenza di autoclavi o motori pompa per spinta acqua è obbligatorio l'inserimento di una valvola anti colpo d'ariete non presente nel kit.

GUIDA PRATICA PER L'INSTALLAZIONE

Collegare il tubo al rubinetto apri chiudi da Voi scelto.

Collegare il riduttore di pressione presente nel kit facendo attenzione a non invertire il senso indicato con una freccia nella parte inferiore del riduttore.

Inserire il tubo nell'ingresso della valvola anti allagamento nella parte indicata con "IN"- L'uscita OUT andrà inserita nel conta litri facendo sempre attenzione al senso indicato con la freccia di direzione. N.B. Il Conta litri mod. a blocco per impostarlo è sufficiente ruotarlo in senso orario verso i litri prescelti come indicazione promemoria per la sostituzione filtro. (Vedi libretto uso manutenzione) Una volta applicato il conta litri inserire il tubo nell'ingresso IN evidenziato sul guscio contenitore dell'apparecchio JUMBO.

L'uscita Out indicata nel filtro JUMBO andrà collegata al vostro rubinetto prescelto. Lasciare defluire l'acqua filtrata per qualche minuto per il primo utilizzo.

1° Es. rubinetto apri chiudi e riduttore pressione 1.2. bar



2° Freccia direzione flusso acqua



- Ecotecno consiglia sempre l'utilizzo dei rubinetti a 4 vie con sanificazione naturale e sistema anti allagamento integrato studiati appositamente per il filtro acqua JUMBO per la tutela e garanzia della qualità del prodotto acqua filtrata.
- Maggiori informazioni sono presenti nel libretto uso manutenzioni
- Non utilizzare né provare mai la cartuccia filtrante C1P senza gli appositi gusci necessari al perfetto funzionamento.
- Non esporre il filtro a fonti di calore o con luce solare diretta ne tanto meno con fonte di aria calda o calore continua.
- L'utilizzo inappropriato determina l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al produttore.